עלון הדרכה למאוורר "28 פנל לתליה על קיר

לקוח נכבד,
חברת ונטה שווק (1996) בע"מ, מברכת אותך על קניה מוצלחת של מכשיר איכותי מתוצרתה.
במאווררים הושקעו מירב המאמצים כדי שהנאתך מהם תהיה שלמה.
עליך להקפיד על הוראות ההתקנה וההפעלה.

הרכבה (ראה פרט א)

יש להתקין את זרוע התליה על הקיר ולחזקה באמצעות מחברים מתאימים בהתאם לסוג הקיר.
מומלץ להרכיב את המאוורר על תשתית בטון ולחזק באמצעות ארבעה פיליפסים. בכל מקרה יש לוודא כי המאוורר מותקן כראוי וביציבות שתמנע התנתקות המאוורר מהקיר.
השחל על זרוע התליה את חבית הסיבוב התחתונה (עם בורג ההידוק) עד לדסקית המעצור, סמן את מיקום הברגים על הקיר והרכב את החבית לקיר בעזרת שני פיליפסים, מקם את זרוע התליה בתוך החבית והרכב על הזרוע את החבית הנוספת.
סגור מעל החבית בעזרת דסקית ופין פציל והרכב את החבית הנוספת לקיר בעזרת שני פיליפסים במקום הגבוה ביותר (צמוד לדסקית העליונה). השען את הקשת על הפנל בצד בו נמצא המנוע, כוון את ארבעת החורים בזרועות הקשת אל מול החורים המתאימים שבפנל והעבר דרכם ארבעה ברגים M8 עם דסקיות. השחל על הברגים דסקית קפיצית והדק בעזרת אום M8. הרכב את ציר המאוורר שבתחתית הקשת למקומו בזרוע התליה.

הטיה

ניתן לשנות את כיוון זרימת האוויר ע"י צידוד המאוורר סביב ציר או ע"י הטייתו מעלה ומטה בעזרת מתקן ההטיה.
- לצורך צידוד יש לשחרר את בורג ההידוק בקצה זרוע התליה ולהדקו בחזרה בסיום הצידוד.
- לצורך הטיה יש להדק או לשחרר את בורג ההידוק בחלק האחורי של מתקן ההטיה.
(אין צורך להדק לאחר ההטיה)

הפעלה (ראה פרט ג)

1. חיבור החשמל יעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד, ראה סכימה מצורפת.
2. בסיום החיבור סגור את המכסה קופסת החיבורים, וודא שהאטם במקומו.
3. המאוורר הינו תלת פאזי. חובה לחברו עם מפסק הגנה תלת פאזי "OVER-LOAD"
4. החברה מסירה מעצמה כל אחריות ישירה או עקיפה, במקרה של הפעלה ללא מפסק מתאים.

רשת הגנה (ראה פרט ב)

כאשר המאוורר מותקן נמוך מ - 2.3מ' מעל הרצפה חובה להתקין רשת הגנה.
במכשיר שרכשת מותקנים ברגים ארוכים לצורך התקנת רשת המגן.
1. השחל על הברגים הארוכים דסקית שטוחה מקם את הרשת כך שהלוגו ונטה יהיה אופקי.
2. השחל דסקית שטוחה נוספת לכל בורג והדק בעזרת אומים.

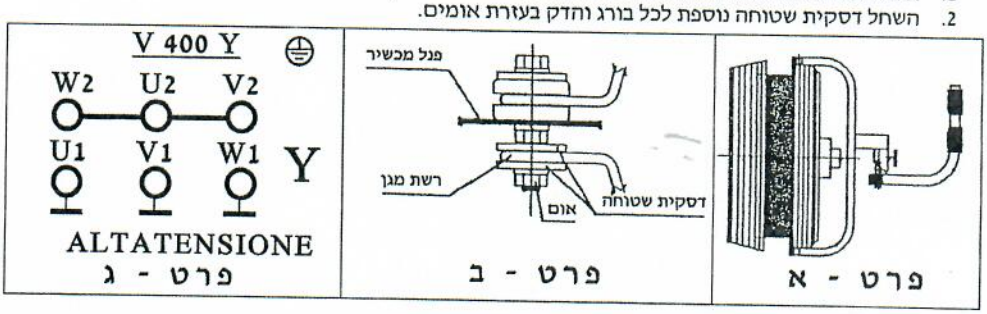

ניקוי ואחזקה

במאוורר זה אין צורך לבצע פעולות אחזקה יזומה ומומלץ אחת לזמן מה, בהתאם לתנאי הסביבה ואופי העבודה לנקות את האבק המצטבר על רשת המגן באמצעות מטלית יבשה או מברשת.

אזהרה: אין לנקות את המכשיר, להעתיקו ממקומו או לבצע כל טיפול שהוא בשעת פעולה.
חובה לנתקו תחילה מרשת החשמל!